



# multimobile

## Snelstart



### DUALSIM PDA



# DUALSIM PDA Multi Mobile™

## Snelstart

Versie 1.0

© Multi Mobile B.V., 2008

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze


© 2008 Multi Mobile™

## Toestel en accessoires in de verpakking



## Overzicht van toestel en toebehoren

### Voor- en linkerzij aanzicht

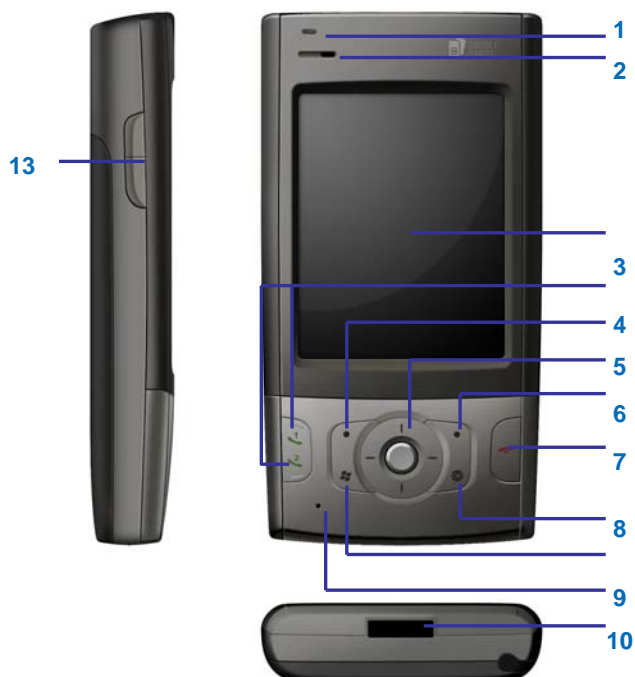

No.	Item	Functie
1	<b>Notificatie LED</b>	Tweekleurig LED Power indicator, status van de batterij oplader.
2	<b>Ontvanger</b>	Luister naar audio media of telefoontjes.
3	<b>Touch Screen</b>	Gebruik om te schrijven, tekenen, of een selectie maken met de stylus.
4	<b>Spreek knop (G1 en G2 knop)</b>	Druk en houd de G1 of G2 knop in om de Wireless Manager te openen op het today scherm. Druk op de G1 of G2 knop om een inkomend gesprek aan te nemen. In telefoons met een dubbele simkaart druk op de G1 knop om te bellen met simkaart1 en op de G2 knop om te bellen met simkaart twee zodra het nummer of de naam op het scherm staat.; Als er geen naam of nummer toont druk op G1 of G2 om het telefoonscherm te openen; Indien er inkomende gesprekken zijn tegelijkertijd druk op G1 om het gesprek te accepteren met simkaart 1 en druk op G2 om het te accepteren met simkaart 2.; Terwijl één simkaart actief is kun je niet bellen met de andere kaart. In een enkele kaart modus is de functie van de G1 en G2 knop hetzelfde.
5	<b>Linkse Soft Knop</b>	Voert de functie uit die getoond wordt in het label boven de knop.
6	<b>Navigatie Pad</b>	Druk op de navigatie knop om links te scrollen of rechts of naar beneden of boven op het display; Druk op de Action (in het midden) knop om te selecteren
7	<b>Rechtse Soft Knop</b>	Voert de functie uit die getoond wordt in het label boven de knop.
8	<b>Einde Knop</b>	Druk op deze knop om een einde te maken aan een gesprek of ga terug naar het Today scherm. Druk op deze knop om het primaire gesprek te beëindigen indien er tegelijkertijd inkomende gesprekken zijn.
9	<b>OK knop</b>	Druk op deze knop om de huidige toepassing te sluiten.
10	<b>Start Menu Knop</b>	Druk op deze knop om het start menu te activeren.
11	<b>Microfoon</b>	Bedek de microfoon niet met je hand tijdens het telefoongesprek.
12	<b>Sync Connector</b>	Je kunt een USB kabel aansluiten of een AC adapter of een koptelefoon die meegeleverd wordt met het apparaat.
13	<b>Volume Knoppen</b>	Druk op de volume knoppen om het volume aan te passen.

## Achter- en rechterzijaanzicht



No.	Item	Function
14	<b>Zoom knop</b>	Gebruik deze knop zodat je lens aan de micro modus kunt aanpassen.
15	<b>Zelfontspanner Spiegel</b>	Gebruik het als je een foto van jezelf neemt.
16	<b>Camera Lens</b>	Gebruik deze ingebouwde camera om foto's of video clips te maken.
17	<b>Externe Speaker</b>	Stelt je in staat te luisteren naar audio media of hands-free calls.
18	<b>Afdek plaatje</b>	Schuif dit plaatje om de batterij sluiting te ontgrendelen.
19	<b>MicroSD Card Groef</b>	Plaats een geheugenkaart (micro SD) om data op te slaan.
20	<b>Power knop</b>	Druk op deze knop om je apparaat tijdelijk uit te schakelen en het apparaat in sleep mode te zetten, en houd deze knop ingedrukt om het apparaat helemaal uit te schakelen. Je kunt nog steeds gesprekken ontvangen in de sleep mode, maar de telefoon functie werkt niet als het apparaat helemaal uitgeschakeld is.
21	<b>RESET Knop</b>	Druk op de RESET knop de stylus om het apparaat te resetten.
22	<b>Camera knop</b>	Druk op de knop om de camera in te schakelen. Druk nog eens op de knop om een foto te maken.
23	<b>Stylus</b>	Gebruik de stylus om te schrijven, tekenen, of items te selecteren op het touch scherm.

## LED indicators

De betekenis van de verschillende kleuren die verschijnen in de led indicator zijn hieronder samengevat.

LED Status	Status
<b>Groen knipperend led</b>	SIMkaart is aanwezig en heeft netwerk signaal. Er hoeft niet te worden opgeladen.
<b>Rood led</b>	De batterij is aan het laden of het toestel gebruikt ActiveSync om te synchroniseren met de PC.
<b>Rood knipperend led</b>	Er zijn ongelezen berichten of gemiste oproepen, notifications.

Druk op **Start > Settings > Sounds & Notifications > Notifications** waar je het led licht kan instellen voor andere doeleinden. Selecteer een event en klik op Flash light for, druk op OK om het op te slaan. Het zal rood knipperen als het event nadert. Klik op **Start > Settings > System klik > Power > Power Saving** klik op Turn on LED light, en u kunt het LED licht uitschakelen.

## Stap-voor-stap installatie van het toestel

### Installeren en verwijderen van de batterij.

De batterij moet volledig opgeladen zijn voor het eerste gebruik. De batterij kan opgeladen worden als de telefoon uit of aan staat.

#### Verwijderen van de batterij

1. Zet het toestel altijd uit, haal de oplader van het toestel voor het verwijderen van de batterij.
2. Druk op de cover en schuif het naar beneden om de achter cover te verwijderen. Hieronder treft u de batterij aan.






### Installeren/plaatsen van de batterij

Plaats de metalen contacten van de batterij op de juiste plek in lijn met de metalen contacten in het toestel en druk de batterij voorzichtig op zijn plaats.

### SIM en MicroSD kaart

#### Plaatsen van de SIMkaart

1. Volg de instructies voor het verwijderen van de achter cover waarin zich de batterij bevindt.
2. Stop de SIMkaart in het SIMkaart slot met het gouden contact naar beneden. De afgesneden hoek van de simkaart moet passen in de afgesneden ruimte in het toestel.

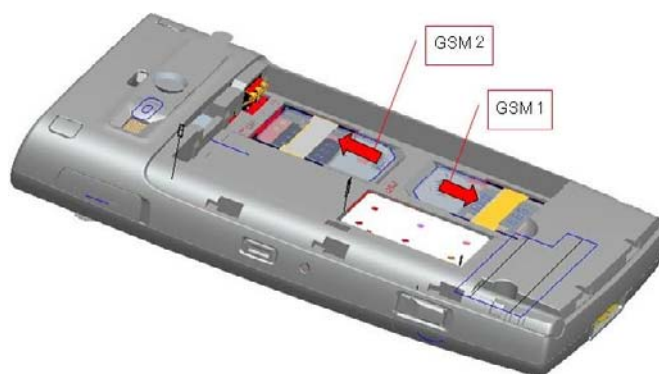

#### Installeren van de MicroSD kaart

Gebruik alleen micro Secure Digital (MicroSD) kaarten in het toestel's geheugenkaart slot. U kunt de geheugenkaart installeren voor images, video clips, music en andere data in het toestel.

1. Schuif de MicroSD kaart in de houder, met de gouden contacten omhoog. De gouden contacten dienen eerst het slot in te gaan.

2. Druk de kaart voorzichtig in het toestel. U zult een klik horen wanneer het op de juiste plaats geklikt zit.

## Het toestel aan en uitschakelen

### Het toestel aanzetten

De locatie van de power button is weergegeven op pagina 5. Druk en houdt de power button voor enkele seconden ingedrukt om het toestel aan of uit te schakelen.

## Starten met telefoneren

1. Zorg ervoor dat uw simkaart is geïnstalleerd en de batterij volledig is opgeladen.
2. Vanuit het Today scherm – Voer een telefoonnummer in door een nummer te kiezen via de keypad en druk op de Talk knop om te telefoneren (weergegeven in het toestel overzicht).
3. Vanuit elk ander scherm – Druk op de Talk knop om naar de phone applicatie te gaan, voer een telefoonnummer in door het in te toetsen op de keypad. Daarna druk op de Talk knop om te starten met telefoneren.
4. U kunt ook in uw contactpersonen zoeken naar de persoon u wilt telefoneren en daarna drukt u op “Call Work”, “Call Home” of “Call Mobile”.

### Beëindigen van een gesprek

Druk op de End knop om het gesprek te beëindigen.

## Camera en Video Recorder

Uw Smartphone is uitgerust met een digitale camera die zowel foto's als video's kan maken.



### Een foto maken

Om de camera te starten kunt de aan de zijkant van het toestel op de knop drukken of druk op **Start > Programs > Camera**.

In het midden van het scherm verschijnt het beeld dat de camera weergeeft. Om een foto te maken, druk op de Camera knop aan de zijkant van het toestel of druk op de middenknop van de Navigation pad. U zult een shutter geluid horen en de foto zal opgeslagen worden.

### Een video maken

U kunt de video opname functie starten door te gaan naar **Start > Programs > Camera**, en druk dan op **Menu > Mode > Video**

Druk op de middenknop van de Navigation pad of op de Camera knop aan de zijkant van het toestel om het opnemen te starten. Druk nogmaals op de middenknop van de Navigation pad om de opname te stoppen.

- U kunt drukken op **Menu > Setting** om de lengte van opname in te stellen.
- De maximum lengte van de video is bepaald aan de hand van het beschikbare geheugen.


### Micro Mode

U kunt de zoon knop aanpassen aan de achterkant van het toestel. (Weergegeven in het toestel aanzicht) om u de gelegenheid te geven te kiezen voor micro mode voor close-up cq voor het gebruik van “WorldCard Mobile” business card herkenning (Roos icoon, linkerkant), of normale mode voor normale foto's & video (heuvel icoon – rechterkant).

### Gebruik foto's en video's

U kunt de foto's en video's bekijken in uw toestel of op uw geheugenkaart door gebruik te maken van de Pictures & Videos applicatie.

Hier vandaan kunt u ook een afbeelding selecteren om in te stellen als achtergrond voor uw Today scherm of u kunt een foto verzenden naar anderen.

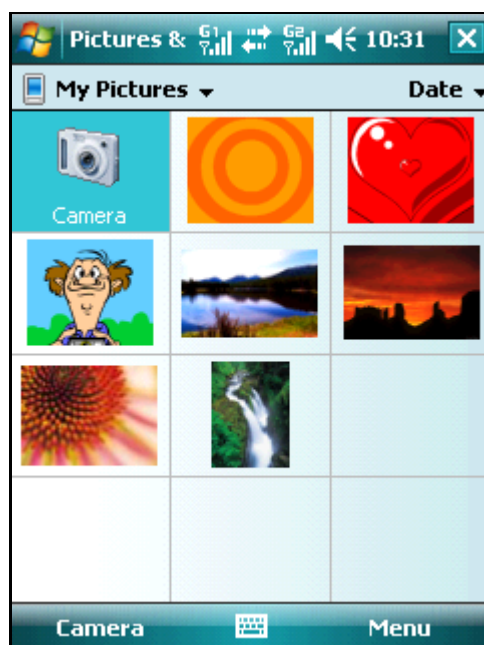

### Previewing foto's

Om het programma te starten, ga naar **Start > Programs > Pictures & Videos**

Nadat u foto's en video's heeft toegevoegd, ziet u on-screen een preview van alle foto's opgeslagen op zowel uw toestel als uw geheugenkaart.

- Klik op een foto om in te zoomen.
- Op het preview scherm, druk op de navigatie knoppen om de volgende of vorige weer te geven.
- Door de "menu" knop te gebruiken óf te klikken op een plaatje (en vasthouden) kunt u meer functies openen zoals bijvoorbeeld sending, beaming, saving to contact, deleting of editing van de foto's.

### Meer informatie

Voor meer instructies verwijzen wij u naar de handleiding, of klik op **Start > Help** op uw toestel voor help.

